



SLOUPOVÝ VENTILÁTOR
NÁVOD K POUŽITÍ
26652


**Před zahájením používání výrobku si důkladně přečtěte tento návod k použití.
Doporučujeme jej také uložit na bezpečném místě pro případné budoucí použití.**

Zařízení smí používat děti starší osmi let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí, jakož i osoby bez zkušeností a odpovídajících znalostí, za podmínky, že jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného používání a jsou si vědomy možných rizik. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru dospělé osoby.

VAROVÁNÍ

0. Používejte zařízení v souladu s jeho jmenovitým napětím.
1. Neopravujte ani neupravujte zařízení svépomocí – veškeré opravy musí provádět autorizovaný servis.
2. Neobsluhujte zařízení mokřima rukama, abyste předešli riziku poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
3. V případě poškození napájecího kabelu musí jeho výměnu provést výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
4. Pokud zařízení není používáno, vypněte jej a odpojte od napájení.
5. Nevkládejte žádné předměty do vzduchových vstupů a výstupů, abyste zabránili poškození zařízení.
6. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů.
7. Zařízení umísťujte výhradně na rovném povrchu.
8. Nepoužívejte zařízení venku.
9. Zařízení nepřevracejte. V případě jeho převrácení a kontaktu s vodou odpojte napájení, nechte zařízení uschnout a před opětovným použitím se ujistěte, že je zcela suché.
10. K čištění vnějších povrchů používejte lehce navlhčený hadřík. Lze použít jemné čisticí prostředky, avšak zařízení nesmíte oplachovat vodou.
11. Neumísťujte vzduchové vstupy a výstupy v blízkosti stěn ani závěsů, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.
12. Během provozu zařízením nenarážejte ani s ním netřeste, mohlo by to způsobit jeho zastavení nebo poškození.
13. Zařízení by se nemělo nacházet přímo pod elektrickou zásuvkou. Zásuvka by měla mít jmenovitý proud vyšší než 10 A.
14. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vany, sprchy ani bazénu.

15. Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdržely příslušné pokyny k bezpečnému používání.
16. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.

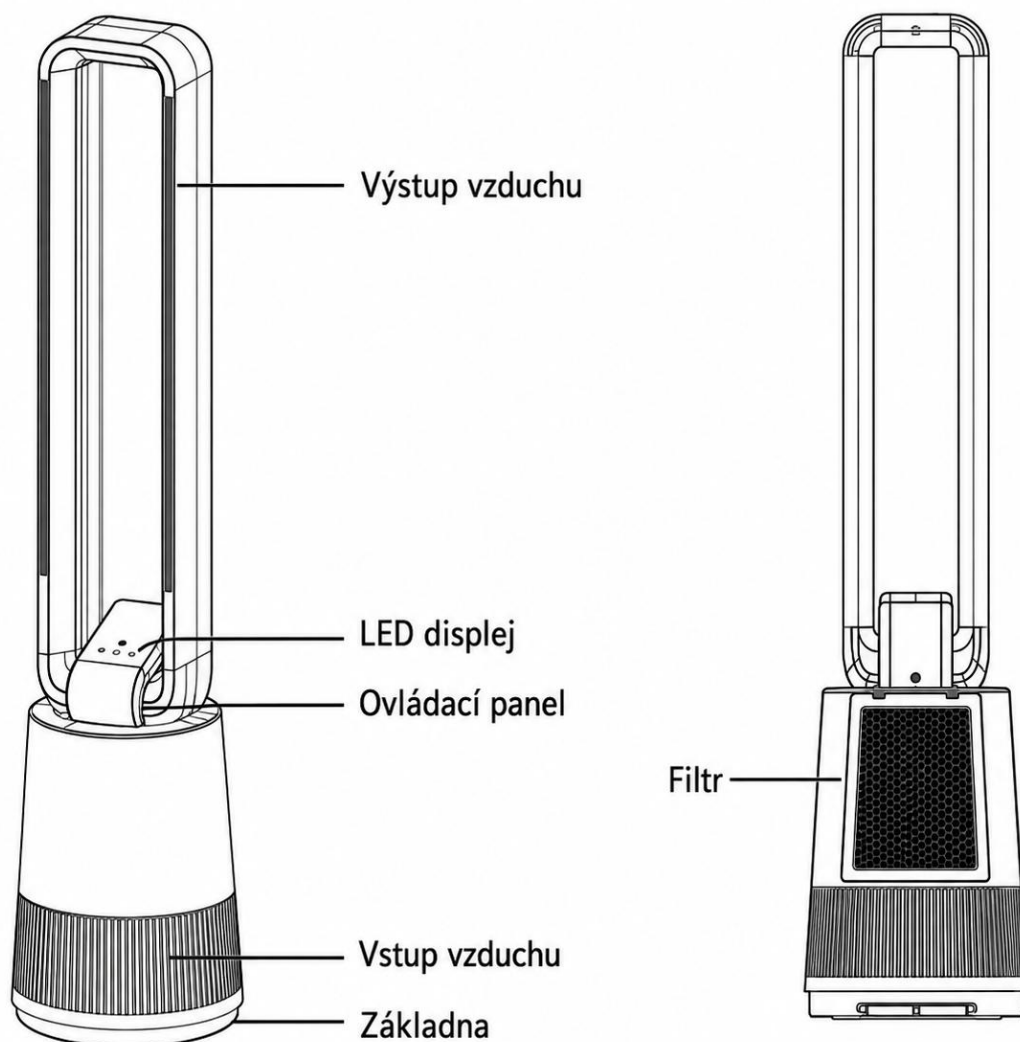

FUNKCE A OBSLUHA

Po rozbalení zařízení zkontrolujte, zda nemá žádná poškození ani vady.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

17. Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
18. Zařízení přejde do pohotovostního režimu a kontrolka napájení se rozsvítí.
19. Stiskněte tlačítko **"ON/OFF"**, aby se ventilátor spustil na nízké rychlosti.
20. Stiskněte znovu, aby se zařízení přepnulo do pohotovostního režimu.
21. Stiskněte tlačítko **"SPEED"**, aby se regulovala rychlost ventilátoru v rozsahu 0–12.
22. Příslušná kontrolka rychlosti se rozsvítí nebo zhasne.
23. Stiskněte tlačítko **"SWING"**, aby se aktivovala funkce oscilace ventilátoru.
(Upozornění: Ručně neměňte směr proudění vzduchu ani zařízením násilně neotáčejte, abyste předešli poškození mechanismu oscilace!)
24. Stiskněte znovu pro zastavení oscilace – příslušná kontrolka se rozsvítí nebo zhasne.
25. Stiskněte tlačítko **"TIMER"**, aby se nastavila doba provozu ventilátoru od 00 do 15 hodin. Vybraná hodnota se zobrazí na ovládacím panelu.
26. Tlačítko **MODE (Režim)** – pouze na dálkovém ovládači. Stiskněte tlačítko **"MODE"**, aby se přepínalo mezi režimy (Normální, Přírodní, Noční režim).
27. Tlačítko **ION (Ionizace)** – pouze na dálkovém ovládači. Stiskněte tlačítko **"ION"**, aby se aktivovala funkce ionizace vzduchu. Stiskněte znovu pro její vypnutí.



ZAP/VYP



RYCHLOST



OSCILACE




ČASOVAČ



REŽIM



ION

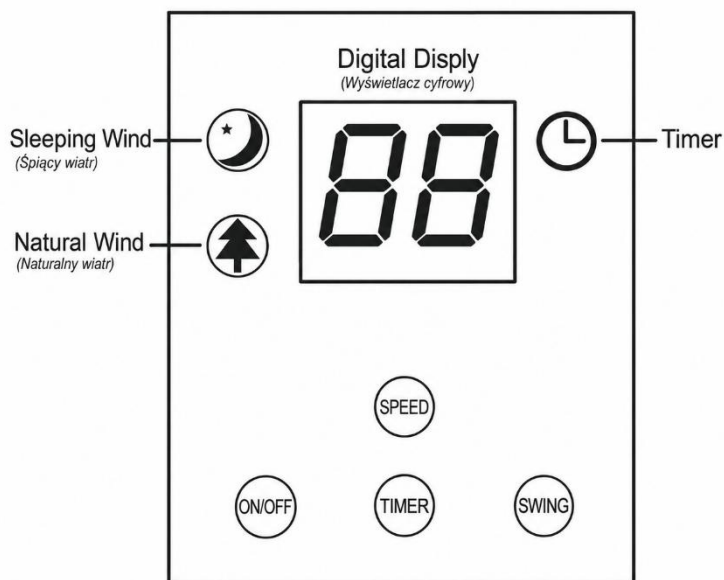

NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

28. Po rozbalení ovladače sejměte kryt prostoru pro baterie a vložte do něj dvě baterie AAA podle vyznačené polaroty. Ovladač je připraven k použití.
29. Během používání nasměrujte přední část ovladače (vysílač signálu) směrem k okénku přijímače na zařízení.
30. Ovladač funguje správně na vzdálenost až 4 metry od zařízení a v rozsahu úhlu 30 stupňů.
31. Uchovávejte ovladač na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho poškození v důsledku pádu nebo nárazu.
32. Při výměně baterií dbejte na jejich správnou polaritu. Neobracejte póly. (Doporučené baterie: 2× AAA).
33. Pokud zařízení nebude delší dobu používáno, vyjměte baterie a uchovávejte je odděleně, aby nedošlo k poškození ovladače a prodloužila se životnost baterií.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Zařízení je třeba čistit pomocí měkkého hadříku a neutrálního čisticího prostředku.

Upozornění: Před zahájením čištění je nutné odpojit zařízení od napájení, protože uvnitř krytu se vyskytuje vysoké napětí. Je také nutné zabránit kontaktu vody s ovládacím panelem.

[Symbol přeškrtnutého koše – zákaz vyhazování do komunálního odpadu] LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V zájmu ochrany životního prostředí a maximálního využití druhotných surovin je uživatel požádán, aby odevzdal použité zařízení do příslušného systému sběru elektrozařízení.

Symbol přeškrtnutého koše na odpady znamená, že výrobek nesmí být vyhazován do komunálního odpadu, ale musí být odevzdán na speciální sběrné místo pro elektronický odpad.

Správná likvidace zařízení pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s elektrozařízeními. Recyklace surovin přispívá k ochraně přírodních zdrojů a udržování čistého životního prostředí.

LEAN

Dovozce

F.H. LEAN

Oświatowa 44,
42-400 Zawiercie

Poland

tel. 884877700 office@leantoys.pl

Vyrobeno v Číně