



Český návod

Ohřívací box



Děkujeme, že jste si zakoupili náš elektrický svačinový box. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uschovejte pro budoucí použití!

Představení produktu

Děkujeme, že používáte náš elektrický svačinový box. Tento inovativní a moderní produkt jsme nezávisle vyvíjeli a vyráběli. Náš produkt je velmi užitečný a slouží vám k pohodlí.

Návod k použití

(A) Ohřívání jídla

1. Vložte uvařené jídlo do nádoby na rýži a nádoby na misky.
2. Nasadte zpět těsnicí kryt.
3. Otevřete zásuvku a zapojte napájecí kabel.
4. Zapněte napájení; kontrolka napájení se rozsvítí a polévka se začne vařit.

Poznámka: Doba ohřevu závisí na množství rýže, zeleniny a pokojové teplotě.

(1) Ohřívání jídla trvá pouze 20 minut při 25 stupních Celsia.

(2) Po vyjmutí jídla z chladničky je třeba dobu ohřevu odpovídajícím způsobem prodloužit.

(3) Před jídlem prosím odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

B) Ohřívání polévky

- Vložte uvařenou polévku do krabičky na svačinu.

Sejměte těsnicí kryt.

Otevřete zástrčku a zapojte napájecí kabel.

Zapněte napájení, kontrolka napájení se rozsvítí a polévka se začne vařit.

Poznámka: Doba ohřevu závisí na množství rýže, zeleniny a pokojové teplotě.

- (1) Ohřívání jídla trvá pouze 20 minut při 25 stupních Celsia.
- (2) Po vyjmutí jídla z chladničky je třeba dobu ohřevu odpovídajícím způsobem prodloužit.
- (3) Před jídlem odpojte napájecí kabel.

Zvláštní poznámka

Před ohřevem odstraňte těsnicí víko; jinak vnitřní pára roztáhne krabičku na oběd a způsobí její deformaci, čímž se stane nepoužitelnou.



Tipy k ohřevu

Pokud bylo jídlo delší dobu ponecháno venku, doporučuje se přidat k rýži trochu vody a poté ji ohřát, aby změkla.

Vlastnosti produktu

1. S decentním vzhledem.
2. Používá speciální styl ohřevu, který dokáže vyrovnat teplotu a změkčit jídlo.
3. Používá konstrukci skladovací nádoby, která je pohodlná a snadno se přenáší.
4. Vnitřní nádoba na potraviny je vyrobena z tepelně odolného materiálu, který splňuje bezpečnostní normy ROHS a FDA.
5. Krabička na oběd je vodotěsná.

Čištění a údržba

1. Po ohřátí nezapomeňte odpojit napájecí kabel ze zásuvky.
2. Zařízení včas očistěte, abyste předešli vzniku podivných pachů.
3. K čištění nepoužívejte ředidlo, mastek, čisticí prostředky, tvrdý kartáč ani ocelové kuličky.
4. K čištění můžete použít trochu teplé vody nebo měkký, vlhký hadřík.
5. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, očistěte jej a vložte do krabice a poté jej skladujte na suchém a větraném místě.
6. Pokud se s obědovým boxem setkáte s jakýmkoli problémem, kontaktujte zákaznický servis. Nepokoušejte se jej sami opravit.

Bezpečnostní opatření


1. Ujistěte se, že jmenovité napětí odpovídá vašemu.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej za nový nebo si jej zakupte v našem servisním oddělení.
3. Nepoužívejte obědový box v blízkosti nehořlavých předmětů.
4. Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku, když máte mokré ruce.
5. Neponořujte výrobek do vody za účelem čištění, mohlo by dojít k jeho poškození.
6. Výrobek sami neupravujte, neodstraňujte ani neopravujte.
7. Nepoužívejte obědový box na nerovném nebo vlhkém místě.
8. Dezinfekce ve vysokoteplotní sterilizační skříni je zakázána.
9. Neohřívejte obědový box v mikrovlnné troubě.
10. Nezmrazujte obědový box v chladničce.
11. Nezapínejte svačinový box bez jídla uvnitř.

Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Kontrolka se po zapnutí nerozsvítí	a. Není zapojeno do zásuvky b. Napájecí kabel je poškozen	Znovu zkontrolujte zásuvku, napájecí kabel a zástrčku
Kontrolka se po vypnutí nerozsvítí	a. Topné těleso je poškozeno	Zašlete do určeného oddělení k údržbě
Teplota je po ohřátí velmi nízká	a. Doba ohřevu je příliš krátká b. Teplota okolí i teplota jídla jsou příliš nízké	Prodlužte dobu ohřevu

Tip:

Při používání svačínového boxu se doporučuje otevírat víko oběma rukama současně, nikoli pouze jednou stranou. Podobně zavírejte víko svačínového boxu oběma rukama, nikoli jednou.

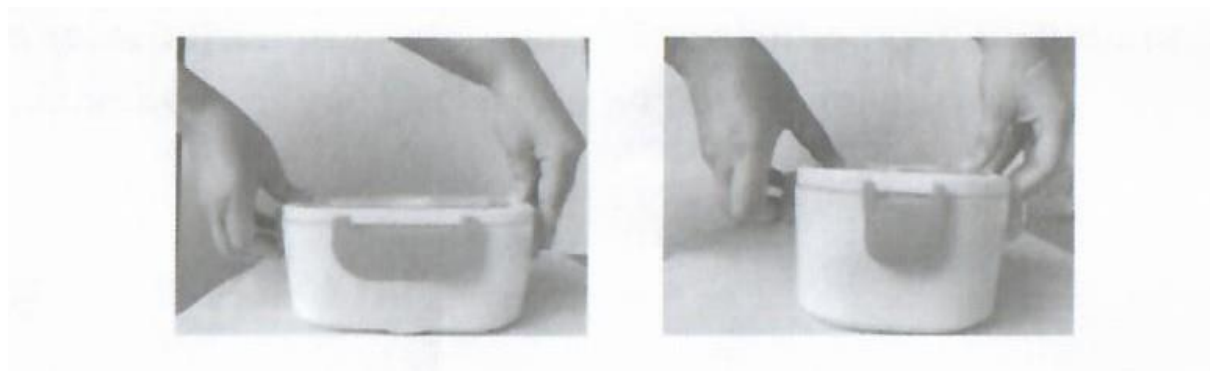

Technické specifikace

Model	KD4128
Výkon	60 W
Napětí	220 V + 12 V
Proud	50–60 Hz
Objem	1,7 l