


Naše nářadí.cz

S naším nářadím, se každý vyřádí.

ČESKÝ NÁVOD

Elektrická sekačka na trávu 2500 W



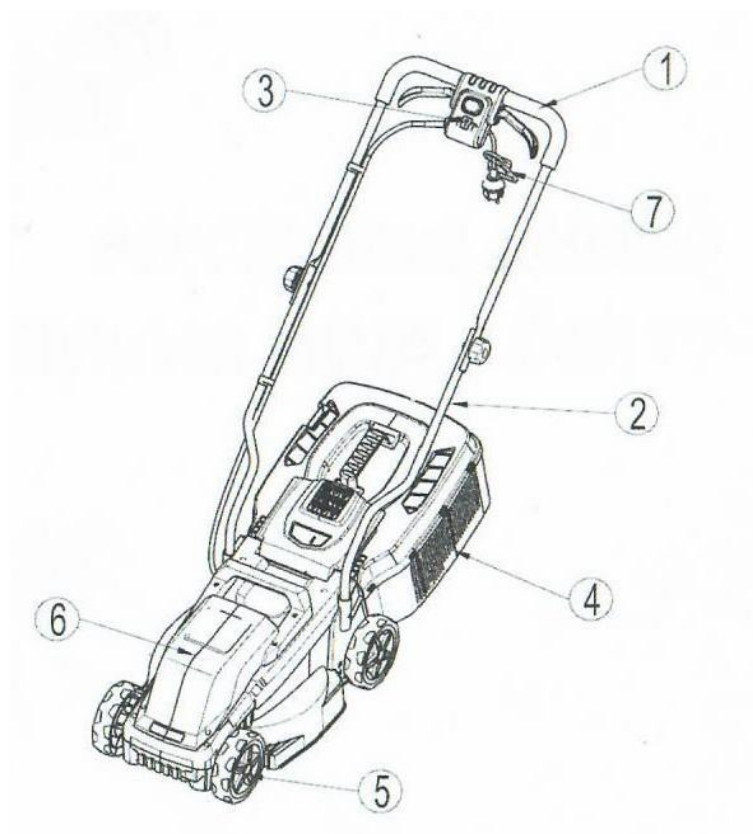

Hladina akustického výkonu	92 dB(A)
Vibrace	1,29 m/s ²
Výkon	2500W
Napětí	230 V AC
Pracovní šířka	32 cm
Výška sečení	25/45/65 mm
Váha	8,5 kg

III Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte stroj, dokud si nepřčtete návod k obsluze, nepochopíte všechna varování a nesestavíte stroj podle popisu v tomto dokumentu. Ušchevejte si tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití.

- 1. Varování před obecným bezpečnostním rizikem.**
- 2. Přčtete si návod k obsluze**

1. Informace

Nepoužívejte sekačku. Nikdy ji nepoužívejte. Nepoužívejte ji. Nepoužívejte ji. Nepoužívejte ji. Nepoužívejte ji.

Pozor na odlétající nebo vymrštěné předměty.

Držte kolemdouc v dostatečné vzdálenosti od stroje.



Pozor na ostré nože.



Před prováděním údržby nebo v případě poškození kabelu odpojte napájecí kabel. Před seřizováním, čištěním nebo ponecháním sekačky bez dozoru vypněte a odpojte napájecí kabel.



Udržujte flexibilní napájecí kabel mimo dosah řezných nástrojů.



Než se jich dotknete, počkejte, až se všechny části stroje zcela zastaví. Nože se i po vypnutí stroje otáčejí; rotující nůž může způsobit zranění.



Význam přeškrtnuté popelnice na odpady: Nevyhazujte elektrické spotřebiče do netříděného komunálního odpadu; používejte oddělená sběrná místa. Informace o dostupných sběrných systémech vám poskytne místní úřad. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou se nebezpečné látky dostat do podzemních vod a dostat se do potravního řetězce, což může poškodit vaše zdraví a pohodu. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen starý spotřebič bezplatně převzít zpět k likvidaci.

1. Obecné informace

Tato sekačka na trávu je určena pro trávníky a travnaté plochy. Vzhledem k fyzickému nebezpečí pro uživatele nebo jiné osoby nesmí být sekačka používána k jiným účelům. Pečlivě si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním spotřebiče. Sekejte trávník pouze za denního světla nebo za dostatečného umělého osvětlení.

Nikdy nedovolte dětem ani osobám, které nejsou s těmito pokyny obeznámeny, aby spotřebič používaly. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.

Nikdy nesekejte, pokud se v blízkosti nacházejí osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata. Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za jakékoli nehody nebo nebezpečí, která se stanou jiným osobám nebo jejich majetku.

Nepoužívejte vertikutátor, pokud jsou kabely poškozené nebo opotřebované.

Nepřipojujte poškozený kabel k napájení ani se ho nedotýkejte, než jej odpojíte od napájení. Poškozený kabel se může dostat do kontaktu s elektrickými částmi.

Nedotýkejte se hrotů, dokud není stroj odpojen od sítě; hroty se zcela nezastaví.

Prodlužovací kabely udržujte v dostatečné vzdálenosti od hrotů. Hroty mohou poškodit vodiče a způsobit kontakt s živými částmi.

Pečlivě si přečtěte pokyny pro bezpečný provoz stroje.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost v používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

2. Před sečením se mohou nože zamotat. Vždy noste vhodné oblečení; nikdy nedovolte, aby řezací nástroj uvolnil nože. Noste vhodnou obuv! Chraňte si ruce (např. dlouhé kalhoty) a ruce (rukavice). Zkontrolujte oblast, kde bude stroj používán, a odstraňte všechny předměty, které by se mohly zamotat a vymrštit.

Zkontrolujte napájecí kabel a připojovací kabel připojený k vnější straně sekačky, zda nejsou poškozené a stárnoucí (křehké). Používejte pouze v perfektním stavu. Nechte napájecí kabel opravit pouze kvalifikovanou osobou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Pečlivě zkontrolujte oblast, kde bude sekačka používána, a odstraňte všechny kameny, větve, dráty, kosti a jiné cizí předměty.

Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte nože, šrouby nožů a třecí sestavu, zda nejsou znečištěné nebo poškozené.

Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte v sadách, aby byla zachována rovnováha. Pravidelně kontrolujte zařízení pro sběr trávy, zda není opotřebované a deformované.

Před použitím jednotky zkontrolujte napájecí kabel.

Pokud je gumový plášť napájecího kabelu prasklý nebo je kovový vodič vystaven vzduchu, okamžitě napájecí kabel vyměňte, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

3. Kabely

Pracujte s bezpečnostními kabely. Pro připojení používejte pouze napájecí kabely HOSVV-F nebo silnější, s minimálním průřezem 2x0,75 mm² a maximální délkou 25 m. Zástrčky a konektory musí být chráněny před stříkající vodou.

Použijte proudový chránič (RCD) s proudovým chráničem maximálně 30 mA.

Připojte připojovací kabel k odlehčení tahu. Ujistěte se, že se netře o ostré hrany nebo ostré předměty. Neprotahujte kabel skrz mezery ve dveřích nebo oknech. Spínací zařízení nesmí být odstraněna ani přemostěna (např. přivázáním spínací páky k vodící tyči). Vytáhněte zástrčku ze zásuvky kdykoli opouštíte stroj: - před odstraněním blokády;

- před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji; - Po nárazu na cizí předmět zkontrolujte, zda není přístroj poškozen, a v případě potřeby jej opravte;

- Pokud přístroj začne abnormálně vibrovat (okamžitě zkontrolujte)

Pokud se napájecí kabel během používání poškodí, okamžitě jej odpojte od hlavního zdroje napájení.

Nedotýkejte se kabelu, dokud není odpojen od hlavního zdroje napájení.

Během sečení

Sekačku při startování motoru nenaklánějte, pokud sekačku pro spuštění naklánět nemusíte. V takovém případě ji nenaklánějte více, než je nezbytně nutné, a zvedejte pouze část, která je od obsluhy. Před položením sekačky na zem se vždy ujistěte, že máte obě ruce v provozní poloze.

- Kdykoli je to možné, vyhněte se provozu sekačky na mokré trávě.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost vyznačenou vodícími tyčemi.
- Na svazích vždy mějte pevný postoj.
- Chůze, nikdy běh.
- U kolových rotačních sekaček sekejte napříč svahy, nikdy nahoru a dolů.
- Buďte obzvláště opatrní při změně směru na svazích.
- Nesekejte na příliš strmých svazích.
- Při couvání nebo tažení stroje k sobě buďte mimořádně opatrní.

Zastavte nůž(e) v případě, že je nutné stroj naklonit pro přepravu, při přejezdu jiných povrchů než trávy a při přepravě stroje na a z oblasti sečení.

Nikdy neobsluhujte stroj s poškozenými ochrannými kryty nebo kotouči, nebo bez bezpečnostních zařízení, jako jsou deflektory a/nebo sběrné koše na trávu.

Spouštějte motor podle pokynů a s nohama mimo dosah nože(ů).

Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí ani pod ně. U rotačních sekaček se vždy držte dál od výhozového otvoru.

Nikdy nezvedejte ani nenoste stroj, když běží motor.

Odpojte stroj ze zásuvky:

- před odstraněním ucpání nebo uvolňováním ucpaného komína;
- před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji;
- po nárazu na cizí předmět. Před opětovným spuštěním a provozem stroje zkontrolujte, zda není stroj poškozen, a proveďte opravy.
- pokud stroj začne abnormálně vibrovat (okamžitě zkontrolujte).

Svahy vždy sekejte kolmo ke svahu; nikdy nesekejte nahoru a dolů.


Pozor: Nedotýkejte se pracujících nožů.

Nikdy neotevírejte ochranný kryt, když běží motor.

IV - POKYNY K MONTÁŽI

Příprava:

- 1) Připevněte držáky kabelů. (Obr. 1a)
- 2) Spojte horní a spodní držák pomocí dodaných šroubů a knoflíků. (Obr. 1b)
- 3) Vložte držáky do těla sekačky a utáhněte šrouby. (Obr. 1c)
- 4) Připevněte držák pásu na slámu ke krytu sběrného koše. (Obr. 1d)
- 5) Připevněte rám sena ke krytu rámu sena (Obr. 1e)
- 6) Zvedněte klapku a umístěte sběrný koš na trávu přes háky. (Obr. 1f)
- 7) Vyrovnajte každé kolo s nápravou, zajistěte ho čepy "R" a zatlačte kryty kol na místo. (Obr. 1g)

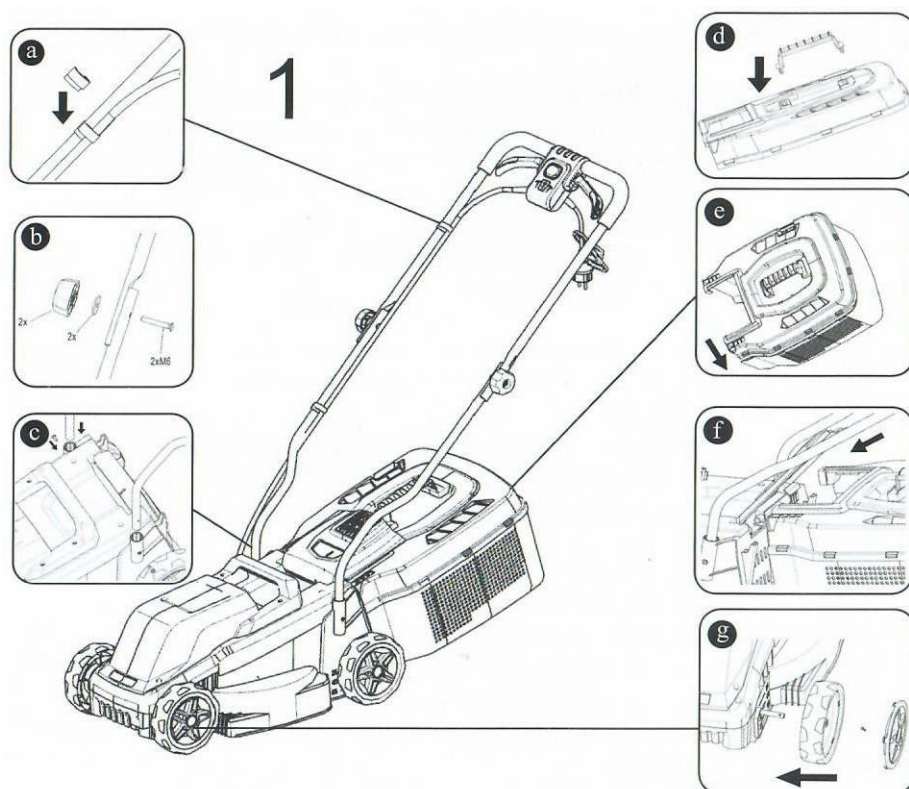

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Pro dosažení požadované výšky sečení se přední a zadní náprava nastavují na spodní straně sekačky.

Uvolněte páku.

Varování! Před nastavením výšky sekačky odpojte zástrčku ze zásuvky a ujistěte se, že nůž neběží na volnoběh.

1. Nastavení výšky sečení předních kol (obr. 2a)


- 1) Otočte sekačku dnem vzhůru.
- 2) Přitáhněte osu kola směrem k přední části sekačky.
- 3) Nastavte osu kola do požadované polohy pro nastavení výšky sečení.



Poznámka: Ujistěte se, že pravé i levé přední kolo jsou ve stejné poloze pro nastavení výšky sečení.

2. Nastavení výšky sečení zadních kol (obr. 2b)


- 1) Otočte sekačku na bok.
- 2) Přitáhněte osu zadního kola směrem ke klapce sběrného koše sekačky.
- 3) Nastavte osu kola do požadované polohy pro nastavení výšky sečení.

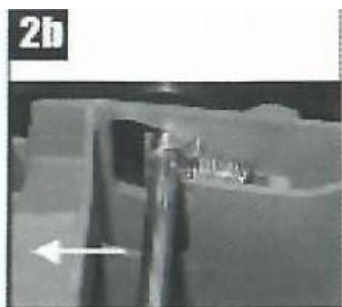

Poznámka: Ujistěte se, že zadní pravé a levé kolo jsou ve stejné poloze pro nastavení výšky sečení.

3. Polohy výšky sečení (obr. 2c)

- 1) 25 mm (nejnižší poloha výšky sečení)
- 2) 40 mm
- 3) 55 mm (nejvyšší poloha výšky sečení)

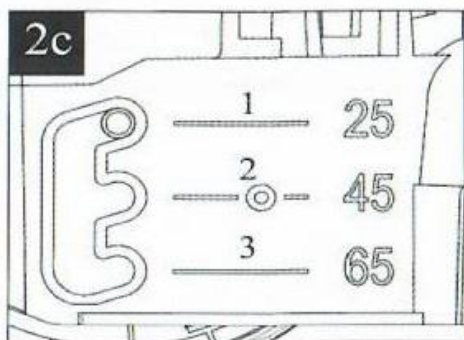


Připojení k napájení

Varování! Před připojením k elektrické síti vždy zkontrolujte, zda je vypínač ve vypnuté poloze. Zapojte zástrčku do zásuvky s ochranou proudovým chráničem.

Vypínač (obr. 3)

Pozor! Nespouštějte sekačku, pokud je ve vysoké trávě. Stiskněte bezpečnostní tlačítko (A) na sestavě spínače a poté přitáhněte páčku spínače (B) směrem k rukojeti. Držte páčku spínače a zároveň uvolněte bezpečnostní tlačítko. Chcete-li sekačku zastavit, uvolněte spínací páku a ta se automaticky vrátí do vypnuté polohy.

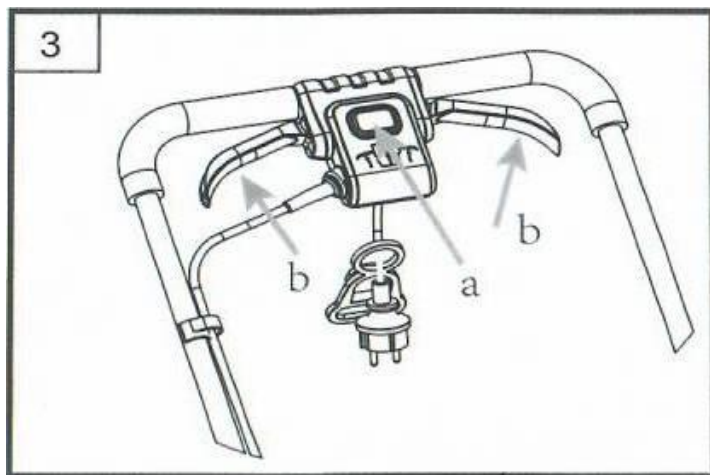

Sečení (obr. 4a a obr. 4b)

Pro dosažení optimálních výsledků a snížení rizika přeříznutí napájecího kabelu doporučujeme používat sekačku podle popisu v této části.

Zapněte sekačku podle výše uvedeného popisu.


Umístěte hlavní část napájecího kabelu poblíž počátečního bodu. Postupujte podle obr. 4.

Přesuňte sekačku z polohy 1 do polohy 2.

Otočte doprava a přesuňte se do polohy 3.

Otočte doleva a přesuňte se do polohy 4.

Varování! Nepracujte ve směru kabelu.

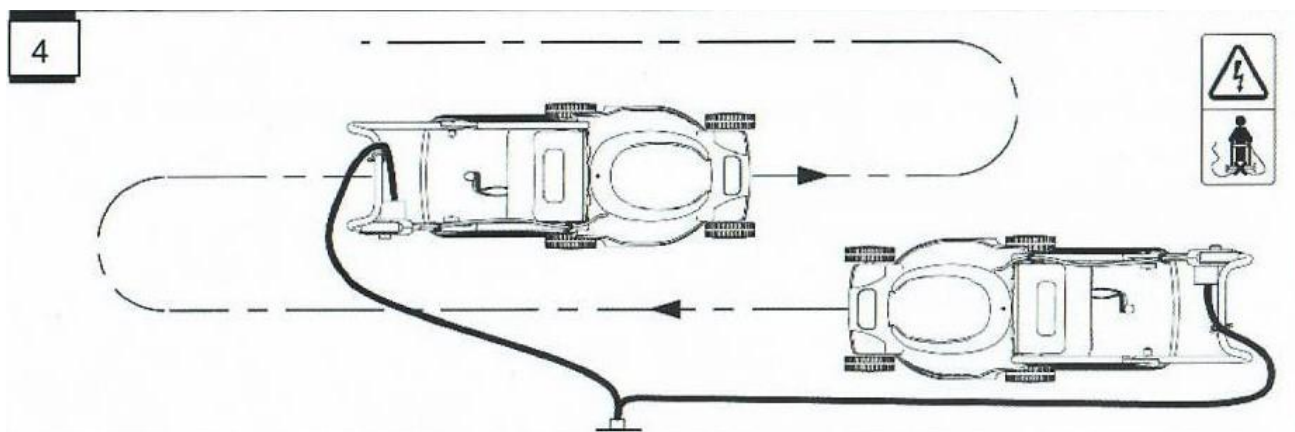

Údržba nože (obr. 5)

Pravidelně odstraňujte trávu a nečistoty z nože.

Na začátku zahradnické sezóny pečlivě zkontrolujte nůž. Pokud je nůž velmi tupý, naostřete jej nebo vyměňte.

Pokud je nůž poškozený nebo opotřebovaný, nainstalujte nový nůž.

Varování! Dodržujte následující opatření:

Odpojte sekačku ze zásuvky a před dalším postupem počkejte, až se nůž přestane otáčet. Dávejte pozor, abyste se neporežali. K uchopení nože používejte silné rukavice nebo hadřík.

Používejte pouze předepsaný náhradní nůž.

Za žádných okolností neodstraňujte oběžné kolo (A).

Výměna nože:

- Otočte sekačku na bok.
- Vložte pouzdro do hřídele motoru.
- Zarovnejte nůž.
- Vložte šroub nože do otvorů.
- Utáhněte šroub nože s pouzdem.

