



Naše nářadí.cz

S naším nářadím, se každý vyřádí.

ČESKÝ NÁVOD

AKU SEKAČKA S KOLEČKY 36V



Na bezpečnosti záleží


1. Zakažte dětem používat toto zařízení
2. Zařízení používejte za následujících podmínek: dostatek světla, ujistěte se, že se nikdo nenachází v prostoru sekání
3. Výrobek nepoužívejte v deštivých dnech nebo v oblastech s ocelovými trubkami a množstvím kamenů.
4. Před použitím zařízení pečlivě zkontrolujte. Pokud zjistíte, že je zařízení poškozené nebo opotřebované, vyměňte nejprve náhradní díly a poté zařízení použijte.
5. Při používání nenoste volné oblečení. Zároveň držte vlasy, ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od pracovních částí zařízení.
6. Je zakázáno vystavovat zařízení deštivým dnům nebo vlhkým místům, aby se zabránilo vniknutí vody do baterií a motorů a jejich poškození.
7. Pokud musí být zařízení ponecháno bez dozoru, musí být překonány překážky, zařízení nefunguje správně nebo je třeba vyměnit nůž, odpojte napájení. Před prováděním dalších operací na zařízení počkejte, až nůž zcela přestane fungovat.



Tento stroj je určen pro domácí použití a je vhodný pouze pro sekání trávy na zahradě.

Provozní směrnice

1. Stisknutím tlačítka dolů upravte délku dalekohledu.

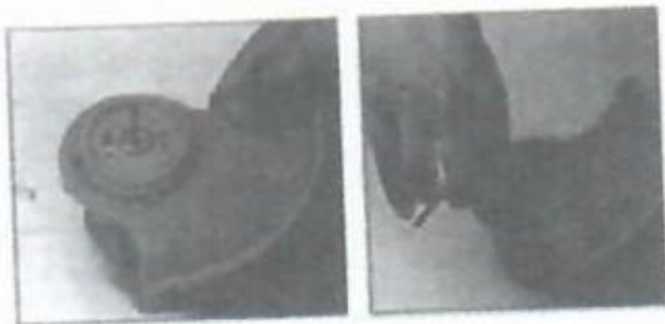

2. Instalace krytu
3. Nastavení úhlu hlavy krytu motoru: stiskněte kulaté tlačítko pro nastavení úhlu



4. Instalace nože: štěrbina pro montáž nože na horní straně sekačky, vložte nůž do štěrbiny, vyrovnejte otvor pro šroub a zašroubujte jej do štěrbiny.

