

BLACK



Český návod

Aku překleповá vrtačka 20V 12065



Před použitím zařízení si přečtěte celou uživatelskou příručku a uschovejte ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Vyhrazujeme si právo na chyby v textu nebo výkresech a na provedení nezbytných technických změn v tomto dokumentu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se technických problémů, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb.

BEZPEČNOST

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTROPRACOVNÍKY

Poznámka: Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na vaše ruční nářadí, které je napájeno ze sítě i napájeno z baterie.

ZABEZPEČENÍ PRACOVISTĚ

- zajistit, aby pracoviště bylo čisté a dobře osvětlené.
- Buďte opatrní - Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, to znamená, když jsou v blízkosti hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
- Při používání elektrického nářadí udržujte děti a ostatní kolemjdoucí v bezpečné vzdálenosti.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Elektrické nářadí se musí vejít do zásuvky. Nikdy byste neměli zástrčku žádným způsobem upravovat. Adaptéry se nesmí používat pro zařízení vyžadující uzemnění. Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, topidla nebo chladničky. Nevystavujte elektrické zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Kabel nepoužívejte k žádnému jinému účelu. Nikdy nenoste zařízení za kabel, netahejte za kabel, když chcete zařízení nebo nabíječku odpojit od napájení. Nedovolte, aby se kabel dostal do kontaktu s horkými, mastnými nebo ostrými předměty.

OSOBNÍ ZABEZPEČENÍ

Budte ve střehu a věnujte pozornost tomu, co děláte.

Používejte zdravý rozum.

- Elektrické nářadí **nepoužívejte**, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- **Používejte** ochranný oděv. Vždy **používejte** ochranné brýle. Zabraňte náhodnému zapnutí zařízení. Před zapojením nářadí nebo připojením akumulátoru se ujistěte, že je vypínač v poloze **vypnuto**.
- **Před** zapnutím zařízení vyjměte všechny nastavovací klíče. Dbejte na správné držení těla a rovnováhu. Přiměřeně se oblečte. **Nenoste** volné oblečení nebo šperky. **Nedovolte**, aby se vaše vlasy, oblečení nebo rukavice dostaly do kontaktu s pohyblivými částmi zařízení.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Při použití elektrického nářadí nevyvíjejte příliš velkou sílu. použijte správný nástroj. použijte zařízení, pokud jej nelze **zapnout** nebo **vypnout** V dané situaci pomáhá **přepínač**.

Před výměnou vrtáků nebo jinými úpravami nebo údržbou zařízení je nutné jej odpojit od napájení. Když se zařízení nepoužívají, měla by být uchovávána mimo dosah dětí. Osoby, které nejsou obeznámeny s přístrojem, s ním nesmí pracovat

Zkontrolujte také další podmínky, které mohou ovlivnit používání zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, musí být před použitím opraveno.

Udržujte zařízení ostré a čisté. Zařízení, přídatná zařízení a vrtačky musí být používány v souladu s jejich zamýšleným účelem a s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci.

POUŽITÍ

Vrták/šroubovák je určen pro šroubování a odstraňování šroubů do **dřeva, kovu a plastu**.

Jakékoli použití, které se liší od popsaného, je v rozporu se zamýšleným použitím zařízení.

Uživatel/majitel, nikoli výrobce, je odpovědný za jakékoli škody nebo zranění vyplývající z nesprávného použití.

Pamatujte, že naše zařízení není určeno pro profesionální, řemeslné nebo průmyslové použití. Záruční smlouva neplatí, pokud bylo zařízení používáno v řemeslech, průmyslu nebo podobných činnostech

Konstrukce



1. Sklíčidlo
2. Nastavení rychlosti
3. Nastavovací kroužek spojky
4. tavení vrtání a šroubování
5. Levý/Pravý přepínač rychlosti
6. Led světlo
7. Spínač zapnutí a vypnutí
8. Baterie

V případě poškození mechanismu lze převody měnit pouze při vypnutém zařízení. Vypínač se používá ke změně rychlosti otáčení v závislosti na přítlačné síle způsobí plynulou změnu otáčení v rozsahu uvedeném v kapitole "Technické údaje" Přepínač směru otáčení slouží ke změně směru otáčení Přepínač lze nastavit do **tří poloh**: maximální **vlevo** - **otáčení vpravo**.

(vrtání, šroubování), **střední** poloha - **zámek** vypínače (uložení přístroje, výměna pracovního nářadí, výměna **baterie**) a pokud možno **pravo - levý** chod (**vyšroubování**). **Šroubovák/vrtačka** má vestavěný brzdový mechanismus, který zastaví držák nástroje ihned po uvolnění vypínače.

KROUŽEK NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU,

Nástroj má mechanismus pro nastavení krouticího momentu pro širokou škálu tvarů a velikostí spojovacích prvků a příklepový mechanismus pro vrtání do zdiva.

Kolem obojku jsou čísla a **3** jsou symboly **šroubováku**, **vrtačky** a **kladiva**. Při použití nástroje jako **šroubováku** jej umístěte na kroužek a poté vytočte čísla. Čím vyšší číslo na límci, tím vyšší utahovací moment a větší upevňovací prvek, který lze použít. Při použití nástroje jako **vrtačky** nebo **kladiva** nasadte nebo na kroužek.

VRTÁNÍ DO DŘEVA

- Použijte spirálové vrtáky, pérové vrtáky, šnekové vrtáky nebo děrovky. Začněte vrtat při nízké rychlosti a zvyšte výkon na plný výkon větším tlakem na nástroj.

- Otvory do dřeva můžete udělat pomocí stejných vrtáků jako do kovu. Pro větší otvory použijte dřevěné bity s nízkou rychlostí

VRTÁNÍ DO KOVU

Použijte **spirálové** vrtáky z rychlořezné oceli nebo **děrovky**.

Začněte vrtat při nízké rychlosti a zvyšte na plný výkon. silněji zatlačte na nástroj. **Hladký**, rovnoměrný pohyb kovových třísek ukazuje na správnou rychlost vrtání. Při vrtání kovu používejte chladicí tuk.

Výjimkou je litina a mosaz, která musí být vrtána nasucho. **POZNÁMKA:** Velké otvory o průměru 6-10 mm do oceli lze vyrobit snadněji, pokud se nejprve vyvrtá vodicí otvor o průměru 2 až 6 mm.

VRTÁNÍ DO STĚN (FUNKCE RÁZU)

Používejte tvrdé kovové hroty určené pro příklepové vrtání a ujistěte se, že je vrták ostrý.


Pro co nejefektivnější vrtání používejte na nástroj konstantní a stabilní sílu. **Hladký**, rovnoměrný pohyb prachu během vrtání ukazuje správnou rychlost. Při

vrtání s příklepem vydává vrtačka charakteristický zvuk a na přístroji jsou cítit vibrace.

Funkci příklepu nepoužívejte k vrtání do dřeva nebo kovu.

INSTALACE VRTÁNÍ

Uchopte rukojeť vrtačky a otočte ji, abyste rukojeť odšroubovali. Umístěte vrtačku do držáku a poté začněte otáčet hlavou v opačném směru. Utahujte, dokud neucítíte výrazný odpor.

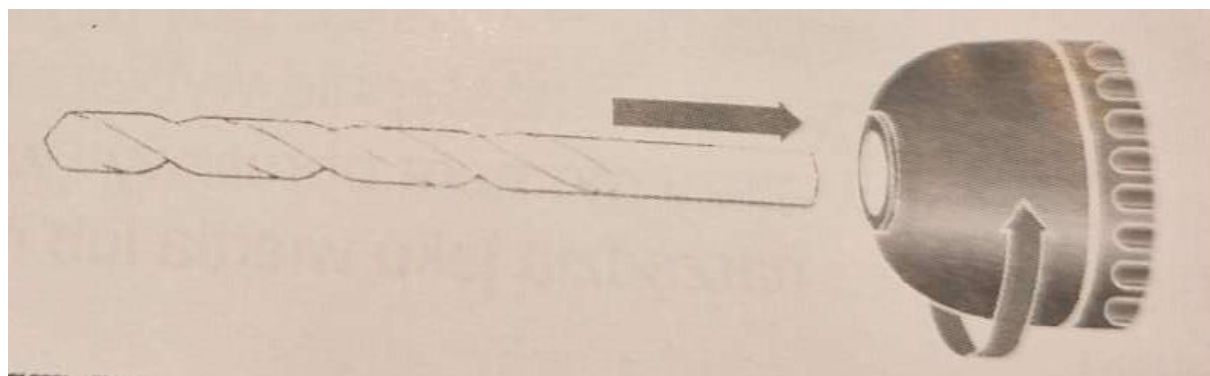

NASTAVOVACÍ KROUŽEK SPOJKY

Nastavení spojky se používá k nastavení síly utažení šroubů nebo šroubů v obrobku. Pomocí nastavovacího kroužku spojky můžeme nastavit přitlačnou sílu na konvenční hodnoty od 1 do 25 (1 - nejnižší, 25 - nejvyšší přitlačná síla). Chcete-li to provést, nastavte požadovanou hodnotu naproti symbolické šipce. Nastavením nastavovacího kroužku spojky na symbol připravíme zařízení k vrtání (spojka je vypnutá). Při nastavování spojky na symbol vrtačky zařízení nepřetěžujte.

Přetížení zařízení může způsobit vážné poškození.

TECHNICKÁ DATA

Napětí	20V
Baterie	2x 2000mAh Li-Ion
Otáčky	0-350/ 0-1350 ot./min
Nastavení otáčení	vlevo / vpravo
Skřídlo vrtáku	max 10 mm

INFORMACE

- Při vrtání pamatujte, že příliš silný tlak na nástroj proces vrtání neurychlí. V praxi může příliš silný tlak poškodit hrot vrtáku, snížit účinnost vrtání a zkrátit životnost elektrického náradí. Při vrtání průchozích otvorů, při

děrování otvoru, na vrták je vyvíjena značná síla, která se snaží vrták zastavit.

- Proto, když vrták začne prorážet skrz, musíte být extrémně opatrní a držet nástroj pevně, abyste zabránili zpětnému rázu.
- Zaseknutý vrták lze snadno odstranit otočením přepínače směru do opačného směru.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE PRODUKTU



Označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem v celé Evropské unii. Aby se zabránilo poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, musí být odpad odpovědně recyklován. Použijte sběrné systémy nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, a použité zařízení vraťte. Prodejce může tento výrobek vzít zpět k ekologické recyklaci.

