



Český návod
Aku sekačka



Na bezpečnosti záleží

- 1. Zakažte dětem používat toto zařízení.**
- 2. Zařízení používejte v následujících prostředích: dostatek světla, nikdo jiný v prostoru sečení.**
- 3. Pozemky s ocelovými trubkami a mnoha kameny je zakázáno používat v deštivých dnech.**
- 4. Před použitím zařízení pečlivě zkontrolujte. Pokud se zjistí, že zařízení je poškozen nebo opotřebován, nejprve vyměňte náhradní díly a poté zařízení použijte.**
- 5. Při používání nenoste volné oblečení. Vlasy, ruce a nohy jsou přitom daleko od pohyblivých částí zařízení.**
- 6. Je zakázáno vystavovat zařízení deštivým dnům nebo vlhkým místům, aby se zabránilo vniknutí vody do baterií a poškození motorů.**
- 7. Napájení musí být odpojeno, když je potřeba zařízení bez dozoru, dostatečná vzdálenost nad překážkami, abnormální vibrace zařízení a výměna radlice. Před prováděním dalších operací na zařízení počkejte, až nůž zcela přestane fungovat.**



Specifikace

doba nabíjení	1hod /1,5hod
Materiál	ocelová trubka/hliníková trubka, technické plasty ABS
otáčky	11 500 ot/min
čas	asi 2 hodiny/3 hodiny
Baterie	21 V / 3 000 mAh


! Tento stroj je vhodný pro rodinné použití, vhodný pouze pro sekání trávy na zahradním trávníku!

instalace

1. Stisknutím tlačítka dolů upravte délku teleskopické tyče.



2. Instalace krytu

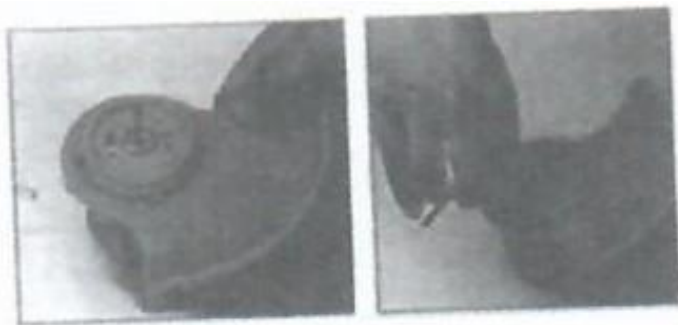

3. **Nastavení úhlu hlavy skříně motoru:** stiskněte kruhové tlačítko pro nastavení úhlu krytu:



4. **Instalace nože:** štěrba sloužící k upevnění nože na horní straně sekačky na trávu, vložte nůž do štěrby, vyrovnejte otvor pro šroub a otočte do štěrby.

