

Naše nářadí.cz

S naším nářadím, se každý vyřádí.

Český návod

Aku sekačka



Před použitím tohoto výrobku si přečtěte návod.

Bezpečnost

1. Zákaz používání tohoto zařízení dětmi.
2. V deštivých dnech je přísně zakázáno.
3. Během používání nenoste volné oblečení a udržujte vlasy, ruce a nohy mimo dosah zařízení.

Materiál: Ocelová trubka /hliníková trubka


Provoz

1. Stisknutím tlačítka upravíte délku teleskopické tyče



Instalace pláště

2. Nastavení úhlu hlavy motoru: Stiskněte kruhové tlačítko pro nastavení úhlu hlavy motoru.

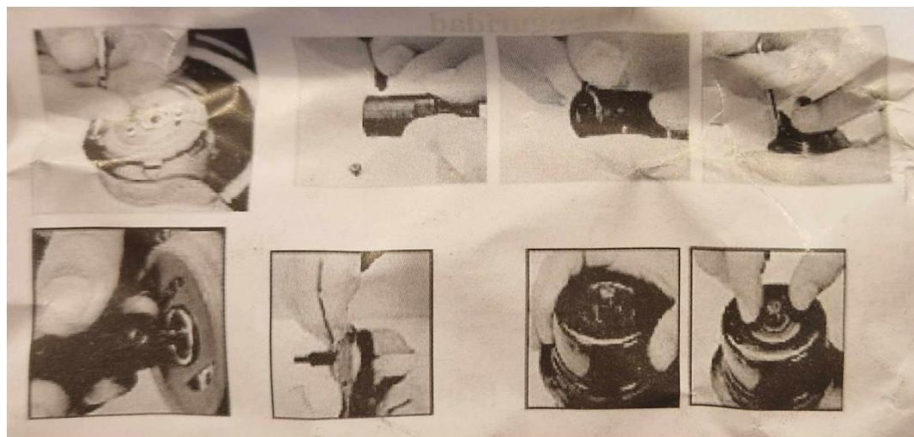

3. Instalace nože: upevněte nůž do drážky na horní straně sekačky, vložte nůž do drážky, vyrovnejte otvor pro šroub a otočte.