

BOXER

PROFESSIONAL TOOLS

NÁVOD K OBSLUZE

BX-3232

Stroj na čištění koberců



*Před použitím si pečlivě přečtěte návod a ujistěte se, že mu plně rozumíte.
Tento návod uschovejte.*


Bezpečnostní pokyny pro používání

0. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo v prostředí s požadavky na ochranu proti výbuchu, chraňte před ohněm.
1. Před čištěním nebo opravou vypněte přepínač a odpojte zástrčku, abyste předešli riziku požáru.
2. Hadice a tělo mohou způsobovat statickou elektřinu, věnujte tomu pozornost.
3. Nešlapejte na skládací hadici ani ji nevláčte; je-li hadice poškozena, nepokračujte v používání, nepoužívejte těžkou nebo ostrou tlakovou hadici.
4. Nedovolte, aby byl napájecí kabel přiskřípnut ve dveřích, ani nepoužívejte kabel k tahání vysavače– chraňte kabel.
5. Dbejte na vlastní bezpečnost při provozu, udržujte tělo v bezpečné vzdálenosti od sacích částí vysavače nebo příslušenství.
6. Nevkládejte celý přístroj do vody, nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama ani mokřým ručníkem, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
7. Napětí musí odpovídat napájecímu napětí, nepoužívejte mimo rozsah napětí.
8. Před nasáváním vody je nutné vyjmout sáčky na prach a filtry a použít houbový filtr.
9. Udržujte čistotu, pokud je nádrž silně zaprášena.
10. Nedovolte, aby ve hadici, tělese vysavače nebo jinde zůstalo sklo, lepidlo, železo a jiné ostré nečistoty– v opačném případě dojde k poškození hadice, filtračního sáčku apod.
11. Nevdechujte horké, ohnivé, žíravé, hořlavé a výbušné předměty, vyhněte se riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
12. Vdechnutí vlasů, papíru, cementu, vápna, práškového tmele a lepkavých předmětů může snadno zablokovat podtlak a způsobit požár; sání těchto předmětů se nedoporučuje.
13. Nepoužívejte přístroj po dlouhou dobu, je-li vzduchový vstup zablokován– v opačném případě dojde k poškození podtlaku.
14. Přerušete používání při abnormálním zvuku, proveďte kontrolu a čištění.
15. Nedovolte dětem používat příslušenství vysavače jako hračku, abyste předešli úrazu.
16. Je-li elektrické napětí vysoké, použijte samostatnou pojistkovou desku, předejděte požáru.

17. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte; nenechávejte ho v provozním stavu bez dozoru.
18. Neuchovávejte podtlakový přístroj ani kabel v blízkosti horkých zdrojů, napodobování ohně.
19. Nepoužívejte poškozený kabel a zástrčku; jsou-li poškozeny, musí je opravit odborníci. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou dostupnou u výrobce nebo jeho servisního zástupce.
20. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyly poskytnuty pokyny k používání zařízení. Je nutné zajistit, aby si děti se zařízením nehrály.
21. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od osmi let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a rozumí s tím spojeným rizikům.
22. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět


Instrukce k produktu

23. Automatické čištění– výkonné a kompaktní.
24. Vícenásobný systém vzduchových filtrů zaručuje hygienické čištění.
25. Elektrická zásuvka pro elektrické nářadí.
26. Speciální parkovací poloha pro snadné použití a úsporu místa.
27. Otočná kolečka usnadňují pohyb a jízdu.
28. Funkce vodního postřiku.
29. Fouká a saje prach.
30. Uživatelsky přívětivý design.

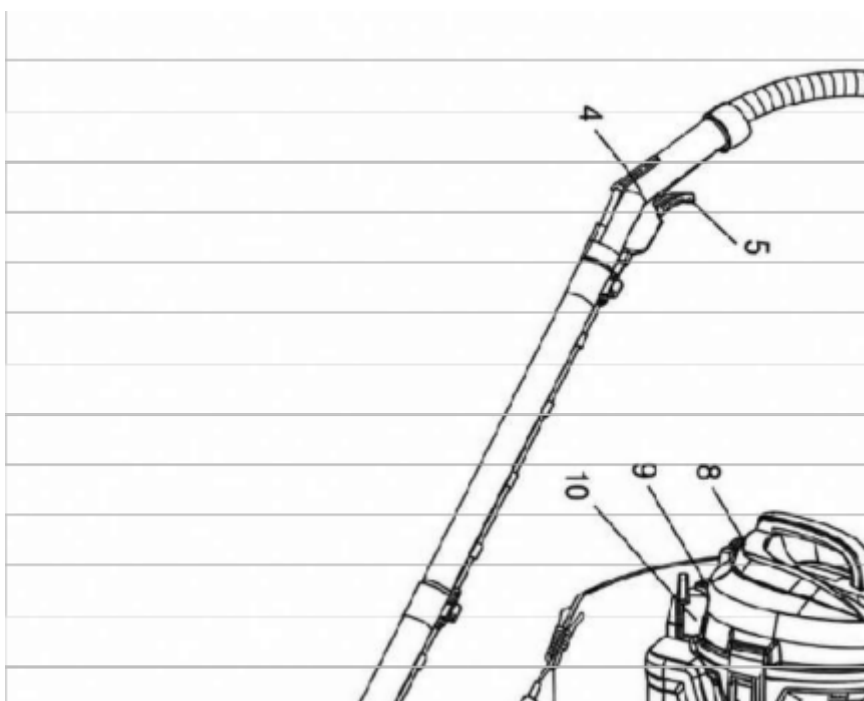


Hlavní součásti (obrázek zobrazen výše)

Metoda přísavky

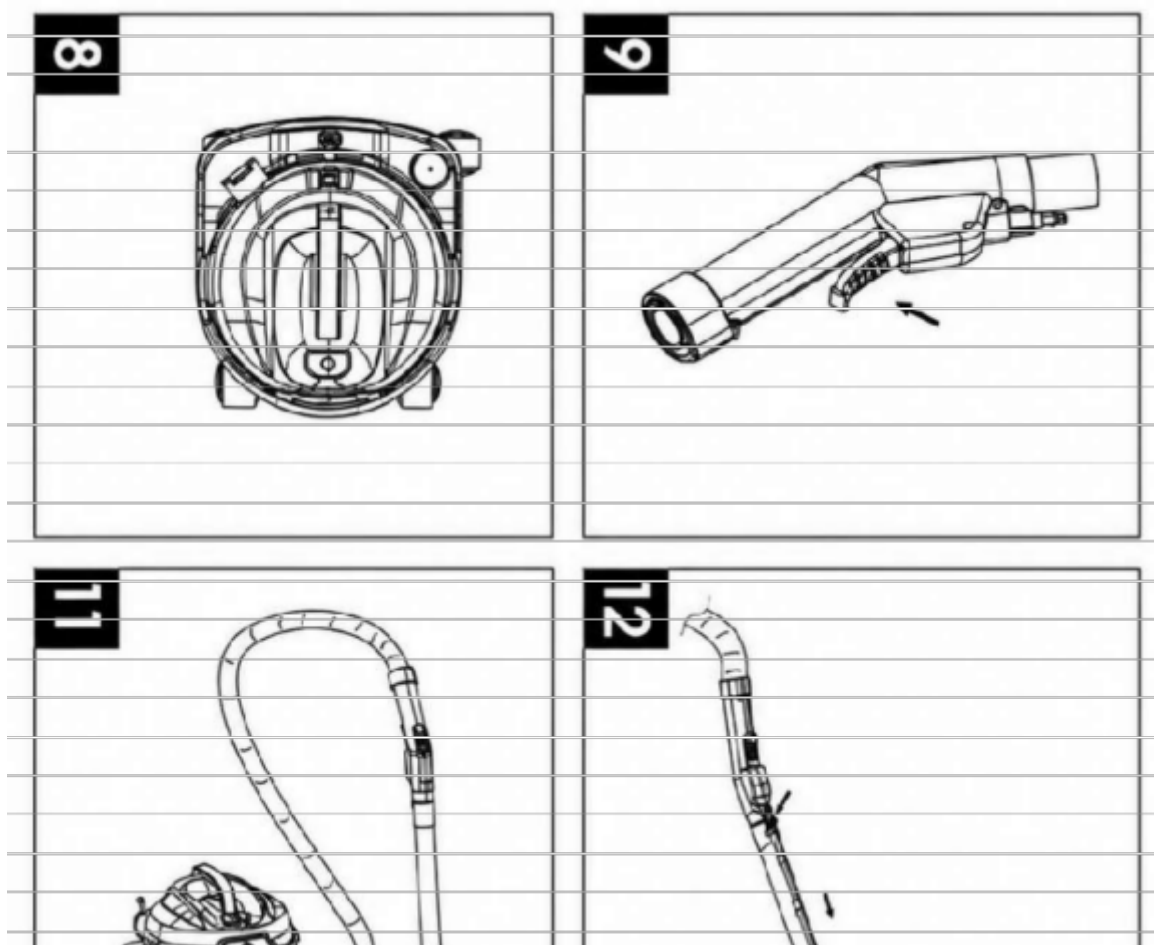


31. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte nádrž na vodu. Uvolněte zajišťovací zámek, abyste otevřeli kryt, vyjměte kolečka a příslušenství.
32. Pevně zatlačte dolů, aby se čtyři otočná kolečka nainstalovala do otvorů.
33. Nasadte hubici a zapněte ji.
34. Otevřete kryt nádrže na vodu a vstříkněte čistou vodu po nejvyšší značku, aby nedošlo k nadměrnému přeplnění.
35. Metoda instalace nádrže na vodu: Otočte nádrž na vodu a umístěte ji do základní drážky; stiskněte uvolňovací tlačítko; zatlačte nádrž na vodu silou na tělo stroje, poté uvolněte uvolňovací tlačítko a nádrž na vodu bude zajištěna.
36. Vložte hlavici kartáče do držáku kartáče v souladu s postupným umístěním povrchu šipky, poté ji silou zatlačte do koncové polohy ve směru šipky. Sestava kartáče je pevně nainstalována.
37. Při použití funkce vysávání vložte konektor hadice do sacího portu stroje, otočte jej ve směru hodinových ručiček, vložte kohoutek do konektoru vodní přípojky, vložte loket do přechodu a vložte druhý konec hadice do kartáče.

Metoda clony

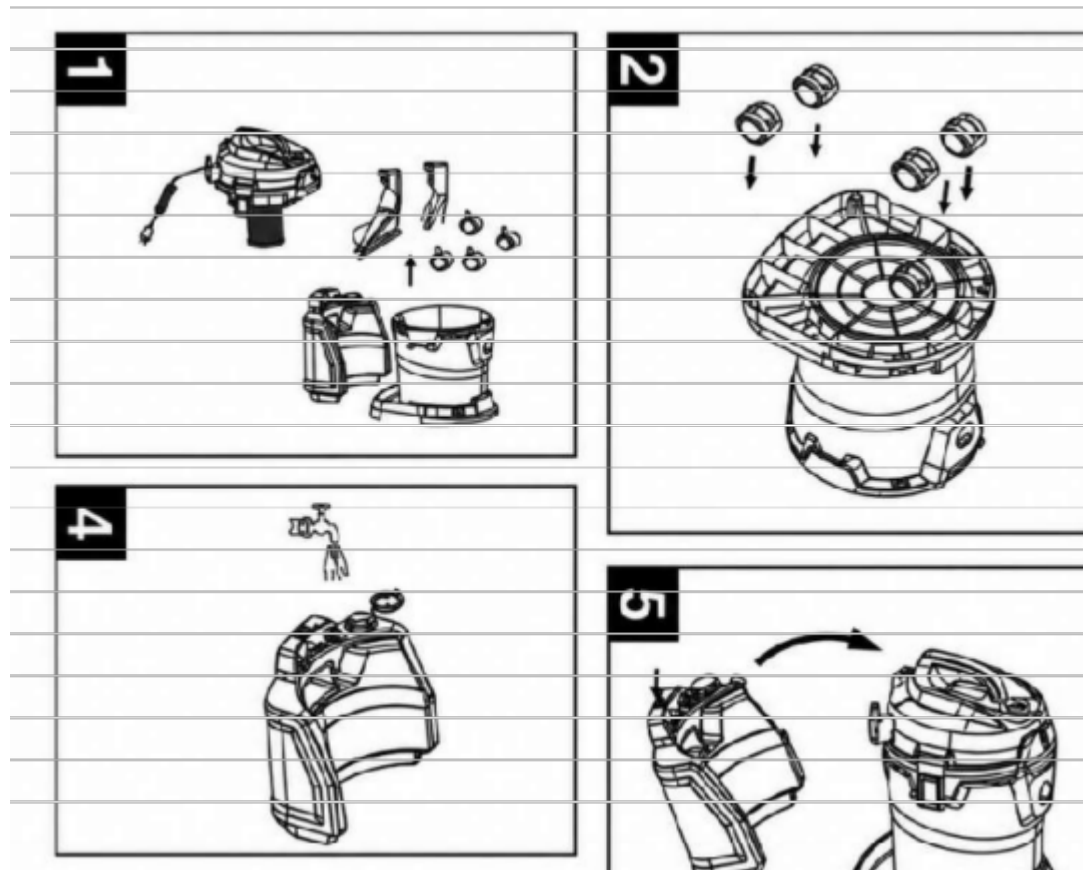

38. Stiskněte vakuový přepínač a přepínač postřiku vody– přístroj bude pracovat podle potřeby.
39. V souladu s principem činnosti vodní pumpy stisknutí přepínače průtoku vody vodu rozstříkuje, zatímco uvolnění přepínače postřik vody zastaví.
40. Když vysavač pracuje, regulaci vzduchu lze použít k řízení objemu průtoku vzduchu.
41. Po použití přístroje se celé tlačítko přepínače vrátí do polohy vypnuto.
42. Stiskněte tlačítko zámku, pevně táhněte dolů– všechny díly lze odejmout a všechny díly lze zpětně sestavit dohromady.
43. Zásuvka příslušenství se při přechodu zasouvá do zásuvky zástrčky přístroje a další příslušenství lze vložit do ostatních zásuvek příslušenství.

Metoda přihrádky

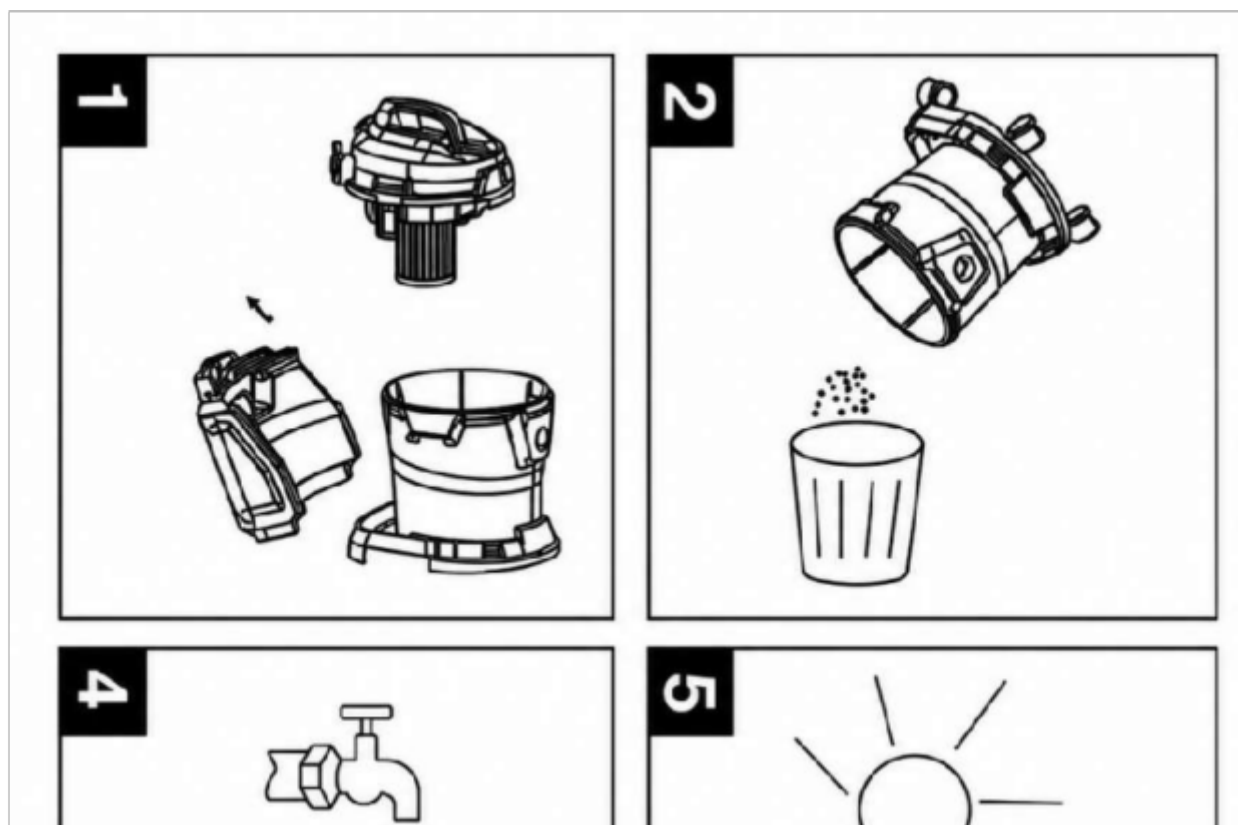

44. Stiskněte uvolňovací tlačítko, vyjměte nádrž na vodu, uvolněte sponu a vyjměte sestavu krytu. Odstraňte nečistoty.

45. a. Sáček na prach se vyjme a vyhodí do koše na odpady (pokud je vybaven papírovými sáčky).

b. Vysypte nečistoty do koše na odpady.

46. Vytáhněte filtr HEPA silou.

47. Umyjte filtr HEPA pod tekoucí vodou z kohoutku místo použití kartáče.

48. Filtr HEPA lze sušit na slunci nebo přirozeně.

Údržba

49. Aby se prodloužila životnost, doba jednorázového používání by neměla být delší než 20 minut.

50. Aby se prodloužila životnost, je třeba po použití vyčistit tělo, filtr a sáček na prach.

51. Řádně sviňte napájecí kabel, uložte příslušenství do příslušné přihrádky. Po použití vyčistěte špinavou vodu, aby se zabránilo rezivění nebo korozi nádoby.

52. Čistěte povrch vysavače suchým hadříkem – přivedení vody do vysavače může způsobit zkrat nebo dokonce požár vysavače.

Společné průvodce pro řešení závad

motoru	1. Zkontrolujte napájecí zástrčku, zda je správně zapojena. 2. Zkontrolujte napájecí zásuvku, zda je pod proudem. 3. Zkontrolujte přepínač, zda je zapnutý.	1. Zástrčku do zásuvky. 2. Ujistěte se, že napájecí zásuvka je elektrická. 3. Zapněte přepínač.
	1. Zkontrolujte kartáč, hadici a teleskopickou trubku, zda nejsou ucpané. 2. Zkontrolujte sáček na prach, zda není plný prachu. 3. Zkontrolujte filtr, zda není ucpaný.	1. Vyčistěte ucpání. 2. Vyčistěte sáček na prach. 3. Vyčistěte filtr.
horkého vzduchu	1. Zkontrolujte sání, zda je normální. 2. Zkontrolujte dobu používání, pokud trvá déle než 20 minut.	1. Horký vzduch z vysavače je způsoben odváděním tepla motoru. Je to běžné, prosím pokračujte v používání. 2. Prosím vypněte přístroj a nechte jej 20 minut odpočinout před dalším použitím.

Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení udává, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s ostatním domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo případnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, je třeba jej odpovědně recyklovat za účelem podpory udržitelného opětovného využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systém zpětného odběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může převzít tento výrobek k ekologické recyklaci.