


Návod k použití stříkací pistole


Lithium Electric Spray Gun

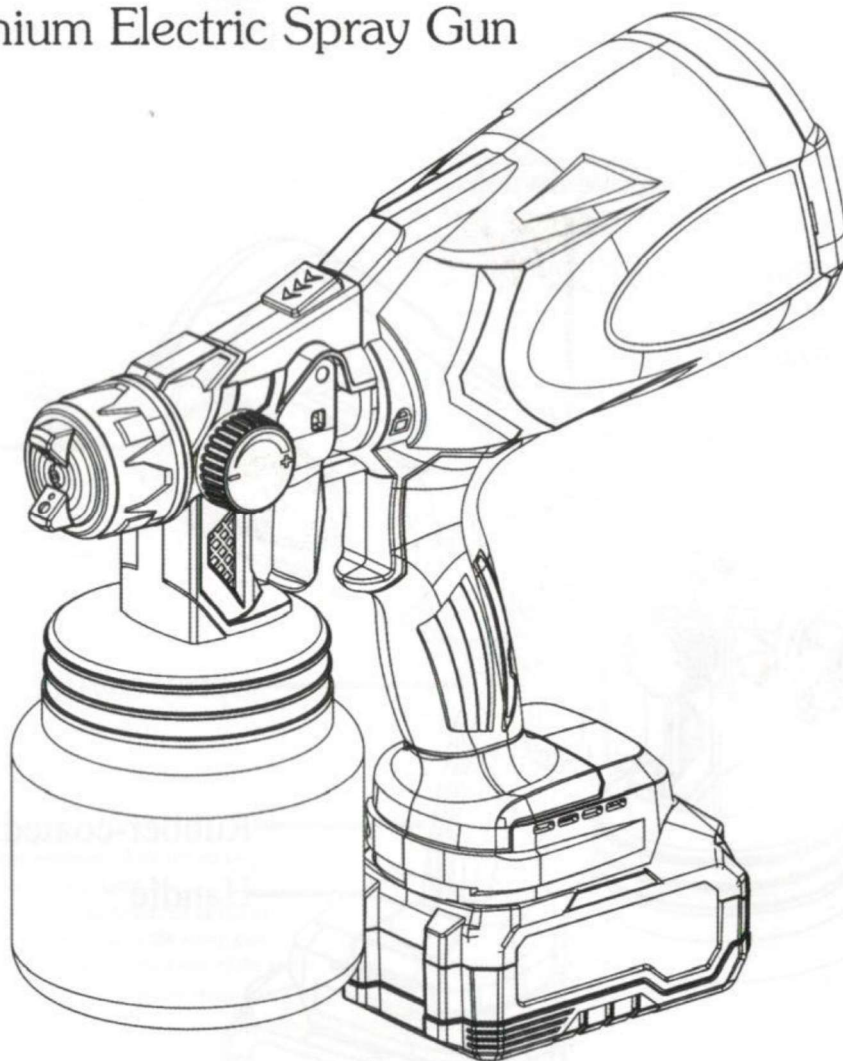

Lithiová elektrická stříkací pistole
Před použitím si návod pečlivě přečtěte.

Schématický diagram struktury stříkací pistole

Název parametru	Lithiová elektrická stříkací pistole
Název produktu	Lithiová elektrická stříkací pistole
Jmenovité napětí	21 V
Jmenovitý příkon	210 W
Zatížení	800 W
Vzdálenost stříkání	200–500 cm
Jmenovité otáčky	38 000 ot/min
Šířka	200–300 mm
Průtok vzduchu	160 l/min
Průtok barvy	500–800 ml/min
Objem nádrže	800 ml

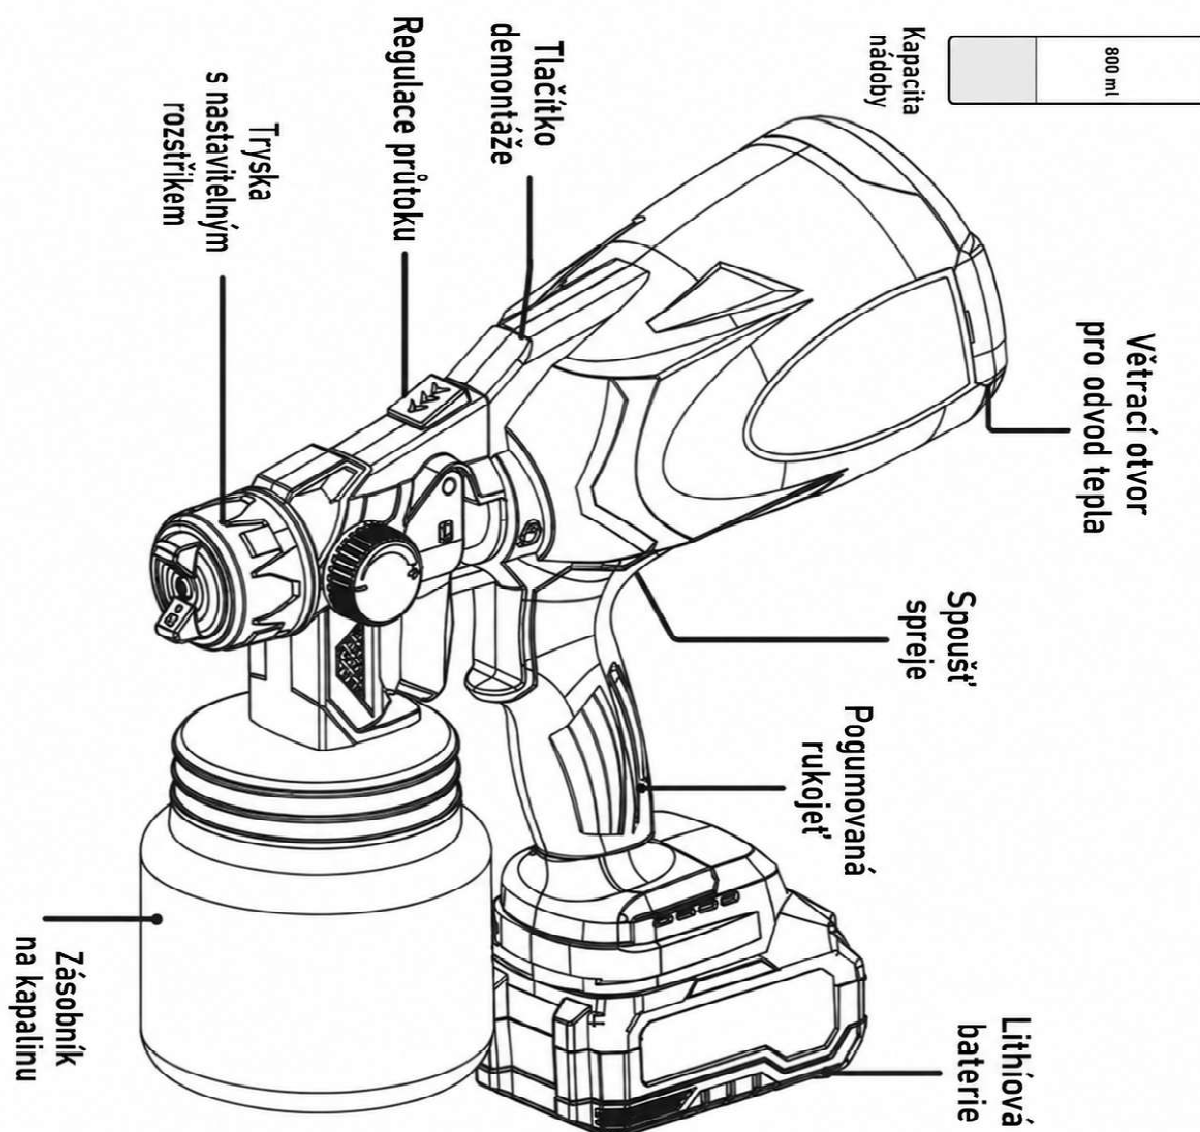

Použití

Před použitím elektrické stříkací pistole je příprava materiálu prvním krokem.

Prosím, řiďte se tabulkou ředění a postupy níže.

0. OH smalt: 25–60, ředění není nutné
1. Základní nátěr na bázi OH: 30–60, ředění není nutné
2. OH mořidlo: ředění není nutné
3. Čistící tmel: 20–60, ředění není nutné
4. Polyuretan: 25–35
5. Lak: 25–35
6. Tmel na broušení: 20–40
7. Vrchní nátěr na auto: 45–90
8. Latex

Odšroubujte nádobu na barvu od stříkací pistole. (Obrázek 1)

9. Nastavte sací hadici. (Obrázek 2) Pokud stříkáte směrem nahoru, skloněný konec hadice by měl směřovat dozadu. Pokud stříkáte směrem dolů, skloněný konec hadice by měl směřovat dopředu ke stříkací pistoli.

10. Nalijte materiál do nádoby, ujistěte se, že nepřesahuje 800 ml.

[Obrázek 1 – Odšroubování nádoby na barvu od stříkací pistole]

[Obrázek 2 – Nastavení sací hadice]

11. Odstraňte motor. (Obrázek 3) Uchopte motor do ruky a zatlačte západku ve směru šipky. Poté jej vytáhněte ven, motor lze sejmut z pistole. (Obrázek 3)

12. Připojte motor k tělu pistole. (Obrázek 3) Držte pistoli v ruce, zarovnejte drážku na motoru, Vložte motor do slotu.

13. Držte motor rukojetí s rukojetí kolmo, otočte rukojetí o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

14. Držte motor rukojetí s rukojetí kolmo, otočte levou rukou o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

15. Pokud je pistole rovnoběžná s hlavní jednotkou, je zablokována.

16. Přepněte doprava pro zvětšení průtoku barvy a zvýšení tloušťky nátěru; přepněte doleva pro snížení průtoku barvy a snížení tloušťky nátěru.

17. Nastavení šířky postřiku (ventilátoru): Otočte tímto knoflíkem pro nastavení postřiku od horizontálního oválu k vertikálnímu oválu a postříkujte okruh od vertikálního k horizontálnímu oválu a postříkujte přilehlé oblasti. Šetřete materiálem a přizpůsobte prostředí stříkání pro dosažení optimálního efektu. Postříkujte a upravujte do polohy stop.
18. Nastavení typu postřiku (Obrázek 5): Stříkací pistole může přepínat mezi horizontálním oválem a vertikálním sektorem, a postřík lze přepínat z horizontálního oválu na kruhový nastavením trysky.
19. Zapněte napájení, stiskněte spoušť a stříkejte barvu ze stříkací pistole.

Jak správně stříkat: Rovnoměrně pokrývejte

Udržujte plynulou a rovnoměrnou rychlost stříkání.

a) Správně:


[Správná technika stříkání – rovnoměrný pohyb zápěstí, rovnoměrné pokrytí]

Udržujte plynulou a rovnoměrnou rychlost stříkání.


b) Nesprávně:

[Nesprávná technika stříkání – ohýbání zápěstí při stříkání, nerovnoměrné pokrytí]


Při stříkání neohýbejte zápěstí.

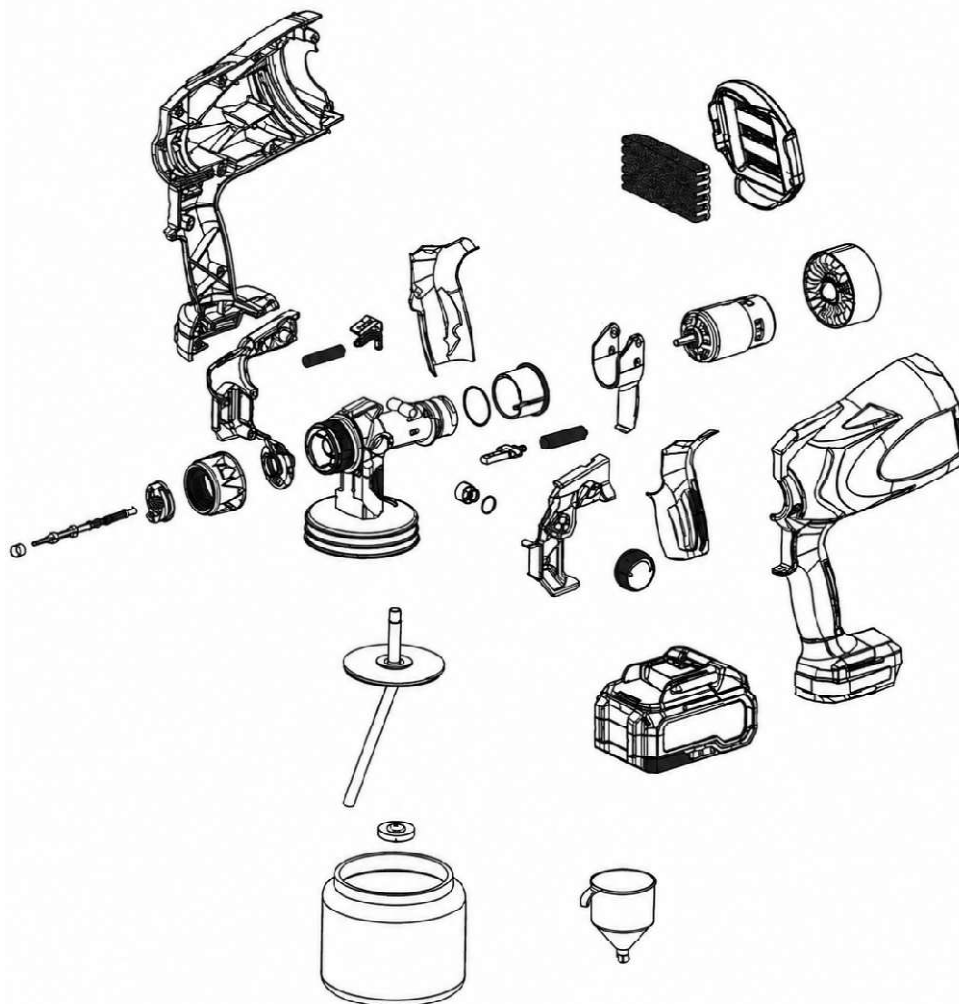

Použití

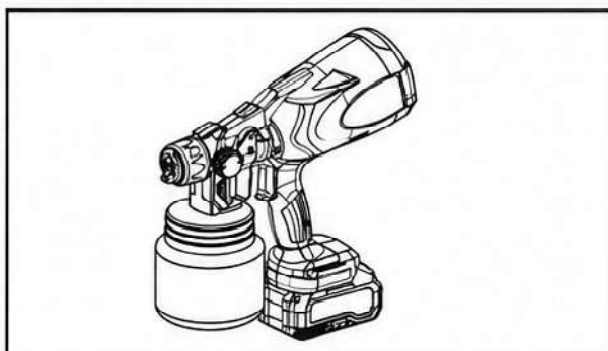


1. Sejměte nádobku

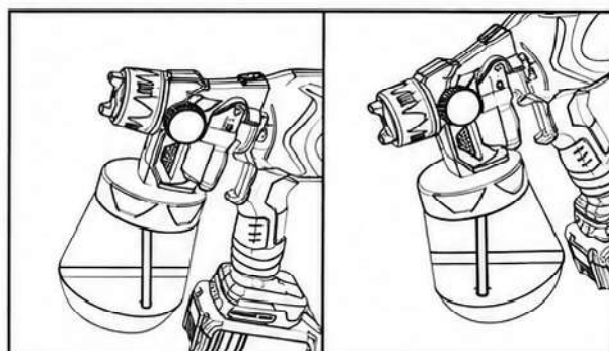


2. Upravte polohu sací trubičky



3. Demontáž / montáž motoru

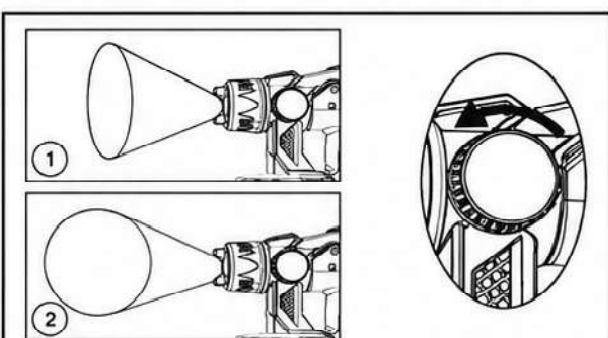

4. Nastavení šířky rozstříku

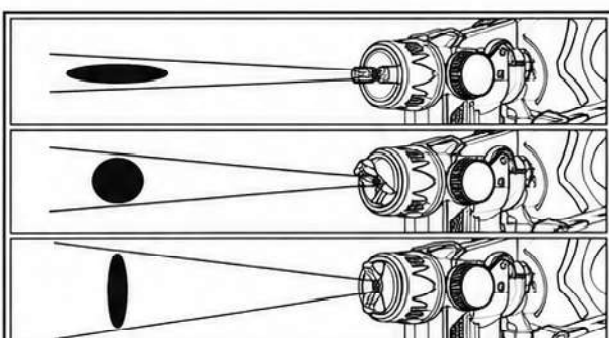

5. Nastavení typu rozstříku

Odstraňování problémů

Přípravné práce

Příčiny	Důvody	Řešení
a. Stříká se málo barvy nebo žádná	1. Tryska je ucpaná 2. Sací trubice je zablokovaná 3. Nádobu se sprejem není utažena. Dochází k úniku vzduchu 4. Sací trubice je uvolněná 5. Materiál je příliš hustý 6. Viskozita barvy nebo barva je nekonzistentní	1. Vyčistěte jehlou nebo kartáčem 2. Vyčistěte 3. Utáhněte nádobu se sprejem proti směru hodinových ručiček 4. Ujistěte se, že je sací trubice správně zasunuta do přístroje 5. Zkontrolujte viskozitu 6. Vyčistěte ředidlem a vodou a vyměňte barvu
b. Únik materiálu	1. Tryska je uvolněná 2. Tryska je opotřebovaná 3. Těsnicí kroužek trysky je opotřebovaný / chybí 4. Na voliči režimu vstřikování a trysce dochází k hromadění materiálu	1. Utáhněte 2. Vyměňte 3. Vyměňte / nainstalujte těsnicí kroužek 4. Vyčistěte
c. Atomizace je příliš hrubá	1. Viskozita materiálu je příliš vysoká 2. Hubice je nesprávného typu 3. Ucpání trysky	1. Zředte 2. Vyměňte hubici 3. Vyčistěte jehlou nebo kartáčem

	4. V nádobě se sprejem je příliš nízký tlak	4. Utáhněte nádobu se sprejem
d. Kmitání paprsku	1. Materiál v nádobě je spotřebován 2. Materiál je příliš hustý	1. Doplněte materiál 2. Zkontrolujte viskozitu
e. Vzor stříkání s přetékáním nebo prohlubněmi	Nanáší se příliš mnoho materiálu	Upravte průtok materiálu nebo zvýšte pohyb pistole
f. Příliš velké přestříkování	Pistole je příliš daleko od trysky	Zkraťte vzdálenost
g. Vzor je mělký a skvrnitý	Pistole se pohybuje příliš rychle	Upravte průtok materiálu nebo snižte pohyb pistole
h. Tvorba shluků barvy	Pistole je příliš blízko povrchu	Odsuňte stříkací pistoli od povrchu, aby se snížil průtok barvy

Upozornění!

29. Udržujte pracoviště čisté a uklizené a nikdy nepoužívejte nástroje v nebezpečných prostorách obsahujících hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
30. Používejte pouze barvy, rozpouštědla nebo jiné materiály s bodem vzplanutí rovným nebo vyšším než 73 °F (22 °C).
31. Nikdy nemiřte airbrush na jiné osoby ani zvířata. V případě zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
32. Před použitím si vždy přečtěte pokyny výrobce barvy k ředění!!!
33. Stříkací pistole musí být důkladně vyčištěna po každém použití!!! Po použití vylijte zbývající materiál z nádoby na barvu, vyčistěte všechna místa vhodným ředidlem a objemovým prostředkem a nastříkejte ředidlo do nádoby na barvu, aby se vyčistila cesta barvy, dokud není vnitřní kanál barvy ve stříkací pistoli vyčištěn. V opačném případě zbývající barva v pistoli zaschne a poškodí stříkací pistoli. Po vyčištění otřete pistoli čistým měkkým hadříkem. Nepoužívejte ostrý drát otvory trysky a vzduchové trysky, jinak jakékoli poškození způsobí abnormální stříkání. Při čištění stříkací pistole ji

nenechávejte dlouho namočenou v ředidlu. Hlavní části této stříkácí pistole jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a mosazi. Není vhodné přivést materiál do kontaktu se silně kyselým nebo alkalickým prostředím, aby nedošlo k poškození korozí.

34. Netahejte za napájecí kabel při přemísťování elektrické stříkácí pistole.

Důležité bezpečnostní pokyny pro bateriové sady

35. Před použitím bateriové sady si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varovné značky na nabíječce baterií, baterii a výrobku, který baterii používá.

36. Nerozebírejte bateriovou sadu.

37. Pokud se provozní doba stroje stane příliš krátkou, okamžitě přestaňte přístroj používat, jinak může dojít k přehřátí, požáru nebo dokonce výbuchu.

38. Pokud se elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, jinak může dojít k poškození zraku.

39. Nezpůsobujte zkrat bateriové sady.

40. Nedovolte, aby se svorek dotýkal jakýkoli vodivý materiál.

41. Nevkládejte bateriovou sadu do stejné nádoby jako jiné kovové předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.

42. Nevkládejte bateriovou sadu do vody ani ji nezalévejte vodou – zkrat baterie způsobí velký proud, přehřátí a může způsobit požár nebo dokonce poruchu.

43. Neumísťujte nástroje ani bateriové sady na místa, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.

44. Nespálujte bateriovou sadu ani v případě, že je vážně poškozená nebo zcela opotřebovaná – bateriová sada exploduje v ohni.

45. Dávejte pozor, abyste baterii neudeřili ani neupustili.

46. Nepoužívejte poškozené baterie.

47. Při likvidaci použitých baterií dodržujte místní předpisy.

Údržba

48. Před prováděním jakýchkoli výměnných prací na stroji vždy odpojte baterii.

Elektrické nářadí by mělo být pečlivě kontrolováno z hlediska poškozených dílů a jakýchkoli stavů ovlivňujících provoz. Pokud je spínač poškozen, nikdy elektrické nářadí nepoužívejte, dokud nebude opraveno.

49. Po použití stroj včas očistěte suchým hadříkem. Poznámka: nečistěte vodou ani chemickými čisticími prostředky, aby nedošlo k ovlivnění výkonu krytu stroje nebo k nehodám, jako je únik proudu.

50. Vždy udržujte vzduchový vstup motoru čistý a průchodný, aby se zabránilo hromadění nečistot ve vstupu a ovlivnění chlazení motoru. Také se pokuste nepoužívat stroj v prašném prostředí.

51. Občasný výskyt jisker na výstupu vzduchu je normální a nezpůsobí poškození stroje.

Instalace a vyjmutí bateriových sad

52. Při instalaci nebo vyjímání bateriových sad pevně držte nářadí i bateriové sady. Pokud nářadí a bateriové sady nepodržíte, mohou vám vyklouznout z rukou, čímž dojde k poškození nářadí a bateriových sad a ke zranění osob.

53. Při vyjímání bateriové sady stiskněte tlačítko na přední straně bateriové sady a vytáhněte bateriovou sadu z nářadí.

54. Při instalaci bateriové sady zarovnejte výstupek na bateriové sadě s drážkou v krytu a zatlačte ji na místo, dokud bateriová sada nezapadne a neuslyšíte kliknutí. Pokud je po zasunutí stále viditelné červené světlo na straně tlačítka, adaptér baterie není plně zajištěn.

Poznámka: Před seřizováním nebo kontrolou funkce nářadí se ujistěte, že je nářadí vypnuto a bateriová sada vyjmuta.

Ochrana životního prostředí

Likvidace odpadu

Za účelem ochrany životního prostředí musí být poškozené stroje, příslušenství a obalové materiály podrobně roztříděny, aby se usnadnila recyklace. Pro usnadnění třídění a recyklace je každý plastový díl označen použitým materiálem.