




Naše nářadí.cz

S naším nářadím, se každý vyřádí.

ČESKÝ NÁVOD

Aku úhlová bruska 21 V

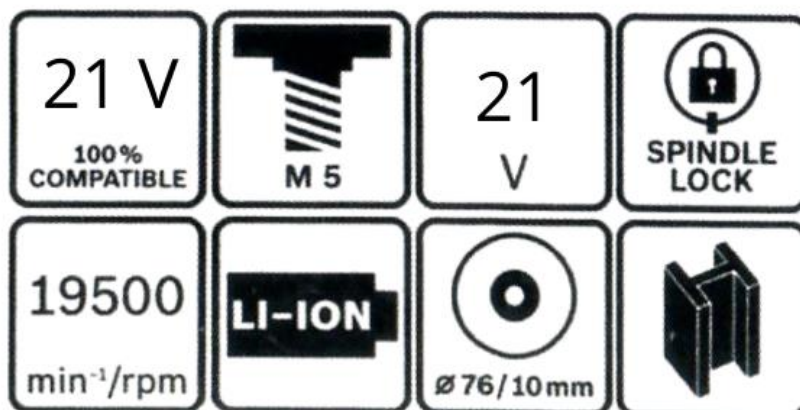

Obecná bezpečnostní upozornění pro nářadí

Bezpečnost v pracovním prostoru

Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo tmavé prostory vedou k nehodám.

Nepoužívejte nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

Při práci s nářadím držte děti a kolemjdoucí v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly. Bezpečnost při práci s elektrickým nářadím

Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.

Montáž

Nabíjení baterie

Poznámka: Dodaná baterie je částečně nabitá. Abyste zajistili plnou kapacitu baterie, před prvním použitím nářadí ji zcela nabijte v nabíječce.

Lithium-iontovou baterii lze nabíjet kdykoli, aniž by se snížila její životnost. Přerušování nabíjení baterii nepoškodí.

Lithium-iontová baterie je chráněna před hlubokým vybitím pomocí „elektronické ochrany článků (ECP)“. Když je baterie vybitá, stroj se vypne pomocí ochranného obvodu 21: Vložený nástroj se již neotáčí.

Po automatickém vypnutí stroje nedržte stisknutý vypínač. Baterie se může poškodit.

Pro vyjmutí baterie stiskněte odjišťovací tlačítka a vytáhněte baterii směrem dolů. Nepoužívejte žádnou sílu.

Nepoužívejte žádné nástroje k čištění. Pro čištění a otáčení aktivujte brusný stroj.

Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud se spínač neotáčí spolu s vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno. Zapínání a vypínání. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat

Před provedením jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo skladováním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte baterii z elektrického nářadí. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko

náhodného spuštění elektrického nářadí. Používání a péče o bateriové nářadí

Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při použití s jinou baterií představovat riziko požáru.

Používejte elektrické nářadí pouze se speciálně určenými bateriemi. Použití jiných baterií může představovat riziko zranění a požáru.

Když baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby, které mohou způsobit spojení mezi jednotlivými svorkami. Zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

Servis

Nechte své elektrické nářadí opravit kvalifikovaným opravářem s použitím pouze identických náhradních dílů. Tím zajistíte bezpečnost elektrického nářadí.

Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.

Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a maziva.

Účel použití

Stroj je určen k řezání a hrubování kovových, kamenných a dřevěných materiálů, plastů, neželezných kovů a dlaždic bez použití vody. Při řezání je nutné používat speciální ochranný kryt.

riziko úrazu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo uzemněno.

Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko

úrazu elektrickým proudem. Nezacházejte s kabelem hrubě. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení.

před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené vytažení nebo odpojení elektrického nářadí ze zásuvky. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Při provozu elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu

samostatné práce s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí je nevyhnutelná, použijte zdroj chráněný proudovým chráničem (GFCI). Použití GFCI snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

Budte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum při práci s elektrickým nářadím. Nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění osob.

Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané v příslušných podmínkách, sníží riziko zranění osob.

Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo baterii, před zvedáním nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zapínání elektrického nářadí, které je zapnuté, vede k nehodám.

Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškerý seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může vést k zranění osob.

Nepřesahujte. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

Správně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých částech.

Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána. Použití odsávání prachu může snížit rizika spojená s prachem.

Používání a péče o elektrické nářadí

Netlačte na elektrické nářadí silou. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí splní danou úlohu.